



GUÍA DE USUARIO GUIDE D' UTILISATION

ESPAÑOL

LISTA DE ACCESORIOS

- Unidad para el bebé
- Unidad para los padres
- 2 baterías / pilas recargables AA NiMH 1300mAh para la unidad para los padres (preinstaladas)
- Cargador de la unidad para los padres
- 2 adaptadores de alimentación (código de ítem 057711)
- Cable auxiliar de 3,5 mm

LEA ESTAS INDICACIONES ANTES DEL PRIMER USO


Importante información de seguridad

- Su Baby Link 290 está diseñado para ser una ayuda y no para sustituir la supervisión adulta adecuada y responsable.
- Asegúrese de mantener los cables de la unidad para el bebé, de la unidad para los padres y del adaptador de corriente alejados de su bebé - al menos a un metro de distancia.
- No coloque la unidad para el bebé dentro de su cuna, cama o corralito.
- No cubra la unidad para los padres ni la unidad para el bebé (por ejemplo con ropas, toallas o mantas).
- Si viaja al exterior, asegúrese de que el voltaje que se muestra en el adaptador de corriente coincida con la corriente local antes de realizar la conexión a la fuente de alimentación.


Antes de empezar a usar el teléfono, asegúrese de que las baterías hayan sido cargadas totalmente durante 16 horas.

- ▲ Use siempre el adaptador de alimentación y las baterías que se adjuntan en la caja.


BOTONES EN LA UNIDAD PARA LOS PADRES

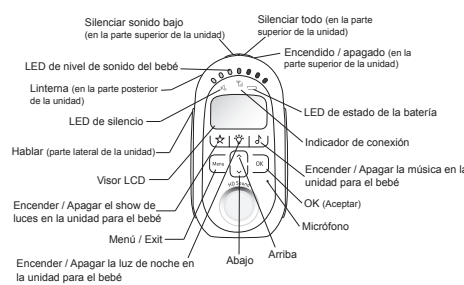


BOTONES EN EL CARGADOR DE LA UNIDAD PARA LOS PADRES

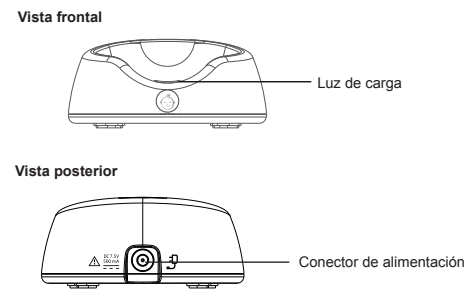

BOTONES EN LA UNIDAD PARA EL BEBÉ

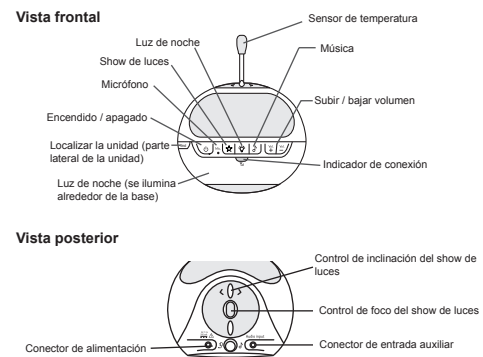

Íconos que se muestran en la unidad para los padres

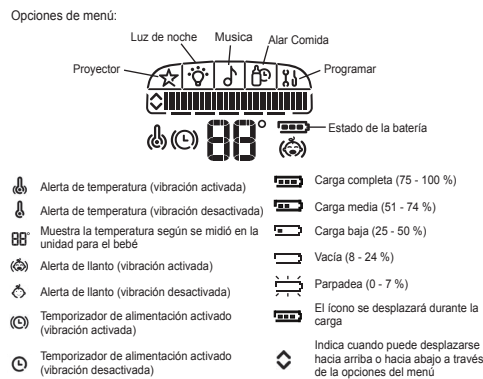

CONFIGURACIÓN

Unidad para los padres

1. Enchufe uno de los cables del adaptador de alimentación en el conector marcado con el símbolo en la parte posterior del cargador de la unidad para los padres y enchufe el otro extremo en el conector de red eléctrica de la pared y encienda la unidad.



Unidad para el bebé

4. Enchufe el cable restante del adaptador de alimentación en el conector marcado con el símbolo en la parte posterior de la unidad para el bebé y enchufe el otro extremo en el enchufe de la red eléctrica y encienda la unidad.

Observaciones:

- La unidad para los padres emitirá una alerta de batería baja, la indicación de batería baja se mostrará de color rojo, el visor mostrará batería baja y el icono parpadeará cuando las baterías tengan poca carga (aproximadamente dentro del período de 1 hora de funcionamiento restante).
- Coloque la unidad para los padres en la base del cargador para volver a cargarla para continuar monitoreando a su bebé cuando las baterías / pilas tengan poca carga.
- Apague la unidad para los padres para acelerar el proceso de carga.
- Deje que las baterías / pilas se carguen durante 16 horas para alcanzar la carga máxima.
- Las baterías / pilas recargables de la unidad para los padres perderán carga con el tiempo, aun si apaga la unidad.

Funcionamiento del monitor para bebés

Encendido / Apagado

1. Encender y vincular la unidad para los padres y la unidad para el bebé:

- Mantenga presionado el botón en la unidad para el bebé / se ilumina la luz de noche brevemente / parpadeará el indicador de conexión de color verde.

- Mantenga presionado el botón en la unidad para los padres / se iluminarán todas las luces LED de la unidad brevemente / parpadeará el indicador de conexión de color verde y el visor mostrará **Busqueda**.
- Las unidades están conectadas cuando los indicadores de conexión de color verde en la unidad para los padres y la unidad para el bebé dejan de parpadear y permanecen fijos de color verde.
- Observaciones:** Colocar la unidad para el bebé a una distancia de 1-2 m de su bebé para un mejor funcionamiento. Colocar la unidad para los padres y la unidad para el bebé a una distancia razonable una de la otra para evitar ruidos agudos.

2. Apagar la unidad para el bebé:

- Mantenga presionado el botón en la unidad para el bebé hasta que se apague el indicador de conexión de color verde.


3. Apagar la unidad para los padres:

- Mantenga presionado el botón en la unidad para los padres hasta que se oiga una alerta sonora y el indicador de conexión de color verde se apague y el visor quede en blanco.

Establecer idioma

- Presione **Menu** / presione o para seleccionar **Programar** / presione **OK** / presione o para seleccionar **Idioma** / presione **OK** / presione o para seleccionar el idioma deseado / presione **OK**.

Mapa del menú en la unidad para los padres

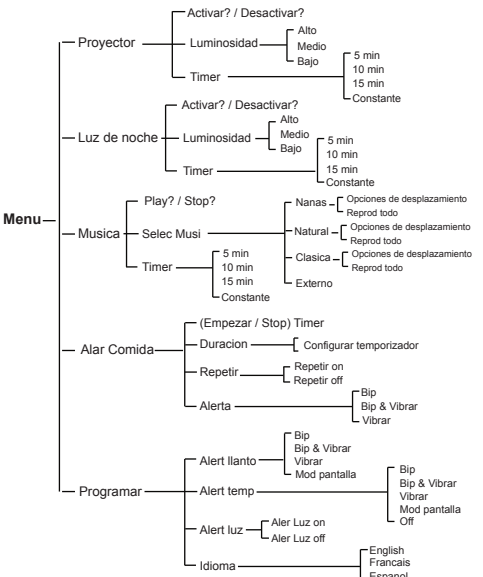

Ajuste del volumen del altavoz

En la unidad para los padres:

1. Presione el botón o para seleccionar el nivel de volumen desde 1 a 5 o Apagar (Silencio). (El volumen predeterminado es 3.)
2. Mantenga presionado el botón hasta que el visor muestre Apagar volumen. Se iluminará el indicador Silenciar todo.
3. Presione el botón para activar (la luz LED de silencio se ilumina de color rojo) o desactivar (el indicador de Silencio se apaga) la función Silenciar todo. Con la función Silenciar todo, puede monitorear a su bebé utilizando el indicador LED de nivel de sonido del bebé y la Alerta de llanto.

a) Indicadores LED de nivel de sonido del bebé:

Indicadores LED	Luz	Nivel de sonido recibido
1 - 2	Verde (o ámbar si está activada la función de Silenciar sonido bajo)	57 dB y 63 dB
3 - 4	Verde	69 dB y 75 dB
5 - 7	Rojo	83 dB, 89 dB o 95 dB

Observaciones: Ejemplo de nivel de sonido equivalente - 60 dB - 70 dB = conversación normal 75 dB = conversación en tono elevado 83 dB - 95 dB = ruido de tráfico fuerte

- b) La alerta de llanto con sonido (o tonos de alerta) de la unidad para los padres se activará cuando el llanto del bebé alcance los 83 dB, que es la luz LED del primer nivel de sonido del bebé de color rojo.

Seleccionar el tipo de alerta de llanto:

- Presione **Menu** / se mostrará **Proyector** / presione hasta que se muestre la pantalla de **Programar** / presione **OK**.
- Cuando se muestre la pantalla de **Alert llanto**, presione **OK**.
- Utilice y para mostrar las opciones **Bip**, **Bip & Vibrar**, **Vibrar** o **Mod pantalla** / presione **OK** para seleccionar.
- Observaciones:** El tipo de alerta de llanto predeterminado es Vibrar y emite un sonido en la unidad para los padres. Solo se activa cuando la función Silenciar todo está activada o cuando el volumen del altavoz de la unidad para los padres está apagado.

- 4) Presione el botón para activar (el indicador de silencio se muestra de color ámbar) o desactivar (el indicador de color ámbar se apaga) la función Silenciar sonido bajo.

Con la función Silenciar sonido bajo, puede monitorear a su bebé utilizando el indicador LED de nivel de sonido del bebé y no oírá ningún sonido por debajo del nivel LED de color rojo o el nivel establecido.

Observaciones: Si presiona los botones **Talk** o cuando están activadas las funciones Silenciar todo o Silenciar sonido bajo, se desactivarán estas funciones y el volumen del altavoz regresará al nivel 3 automáticamente.

En la unidad para bebés:

1. Durante la reproducción de música o cuando se utilice la función Hablar en la unidad para los padres, presione los botones o para ajustar el volumen.
2. Si no se está reproduciendo música o no se está utilizando la función Hablar, presione los botones o para ajustar el volumen y oírá un sonido en el nivel de volumen correspondiente establecido.

Hablar (intercomunicador de una vía para calmar y consolar al bebé)

- Mantenga presionado el botón **Talk** en la unidad para los padres / el indicador de luz verde en ambas unidades parpadeará / puede comenzar a hablar.

Observaciones: Se generarán ruidos agudos si presiona **Talk** cuando ambas unidades están cerca una de la otra o a una distancia de 3 metros.

No podrá oír a su bebé cuando utilice la función Hablar hasta que suelte el botón **Talk**.

Luz de noche

Desde la unidad para el bebé:

- Presione para activar o desactivar esta función.

Desde la unidad para los padres:

- Encender:** Presione y el visor mostrará **Luz On** brevemente / se iluminará la luz de noche en la unidad para el bebé.

- Apagar:** Presione y el visor mostrará **Luz Off** brevemente / la luz de noche se apagará en la unidad para el bebé.

Configurar el brillo de la Luz de noche desde la unidad para los padres:

- Presione **Menu** / se mostrará **Proyector** en el visor / presione para mostrar **Luz de noche** / presione **OK** / se mostrará **Activar?** en el visor / presione se mostrará **Luminosidad** en el visor / presione **OK** / presione o para seleccionar **Bajo**, **Medio** o **Alto** / presione **OK** para seleccionar / se mostrará **Guardado** brevemente / se oírá un tono de confirmación.

Configurar el temporizador de la luz de noche

- Presione **Menu** / se mostrará **Proyector** en el visor / presione para mostrar **Luz de noche** / presione **OK** / se mostrará **Activar?** en el visor / presione para seleccionar **Timer** / presione **OK** / presione o para seleccionar **5 min**, **10 min**, **15 min** o **Constante** / presione **OK** para seleccionar / se mostrará **Guardado** brevemente / se oírá un tono de confirmación.

Observaciones: La configuración predeterminada es **Constante**.

Localización

- Presione el botón en la unidad para el bebé / la unidad para los padres emitirá una alerta sonora, el visor mostrará **Estoy aquí**.
- Observaciones:** Si el volumen del altavoz de la unidad para los padres está en silencio (o el volumen está apagado), el nivel de volumen regresará a la configuración predeterminada de Nivel 3.
- Presione cualquier botón en la unidad para los padres o presione el botón en la unidad para el bebé para detener la alerta.
- Observaciones:** Si no presiona ningún botón por 2 minutos, la alerta se detendrá automáticamente.

Linterna

- Encender / Apagar: presione .
- Observaciones:** Cuando la función Linterna esté activada, activará la función Silenciar todo automáticamente. Si presiona hasta que el visor muestre Apagar volumen, la Linterna permanecerá encendida. Cuando desactive la función Linterna, se restaurará la configuración de Silencio anterior.
- Desactivar silencio, Silenciar todo o Silenciar sonido bajo.**

Menú de la unidad para los padres

Utilice el botón **Menu** en la unidad para los padres para seleccionar y cambiar las configuraciones en la unidad para el bebé:

- Presione **Menu** / presione o para seleccionar las opciones que se muestran / presione **OK** para seleccionar la opción deseada / se mostrarán las opciones del primer submenú / presione para desplazarse a través de las opciones / las flechas indican que puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo / presione **OK** para seleccionar la opción deseada / El visor mostrará **Guardado** brevemente / se oírá un tono de confirmación.
- Presiones el botón **Menu** para salir del menú en cualquier momento y regresar a un nivel anterior del menú cada vez que presione o mantenga presionado **Menu** para regresar a la pantalla inactiva. Si no presiona ningún botón por 10 segundos durante el acceso al menú, la pantalla regresará al modo inactivo y se perderán los cambios que no se guardaron.

Proyector

La unidad para el bebé tiene una función Proyector que proyecta una imagen estrellada en el cielo de la habitación de su bebé.

Activar / Desactivar el Proyector en la unidad para el bebé:

- Activar / Desactivar: .
- Observaciones:** El nivel de brillo y el período para que se ilumine el show de luces se establecerá en la unidad para los padres.
- Activar / Desactivar el Proyector desde la unidad para los padres:**
- Activar: Presione / se mostrará **Project On** en el visor.
- Desactivar: Presione / se mostrará **Project Off** en el visor.

Seleccionar el nivel de brillo del show de luces desde la unidad para los padres

- Presione **Menu** / se mostrará **Proyector** / presione **OK** / se mostrará **Activar?** en el visor / presione se mostrará **Luminosidad** en el visor / presione **OK** / presione o para mostrar **Bajo**, **Medio** o **Alto** / presione **OK** para seleccionar / se mostrará **Guardado** en el visor / se oírá un tono de confirmación.

Configurar el temporizador del show de luces

- Presione **Menu** / se mostrará **Proyector** en el visor / presione **OK** / se mostrará **Activar?** en el visor / presione para seleccionar **Timer** / presione **OK** / presione o para seleccionar **5 min**, **10 min**, **15 min** o **Constante** / presione **OK** / se mostrará **Guardado** en el visor / se oírá un tono de confirmación.

Ajustar el ángulo y el foco del show de luces

Utilice los controles manuales en la unidad para el bebé para inclinar el show de luces hacia un lado de la posición actual. Deberá utilizarse la rueda de foco para obtener una imagen clara en la pared o en el cielo de la habitación.

Reproducir música desde la unidad para el bebé

Encender / Apagar la música desde la unidad para el bebé:

- Presione para encender la música / se comenzará a reproducir la canción seleccionada más recientemente desde la unidad para los padres.
- Presione para apagar la música.
- Observaciones:** Presione o en la unidad para el bebé para ajustar el volumen de la música. Si la música que se reproduce tiene un volumen mayor que 3, se podrá activar la Alerta de llanto si se utiliza la función Silenciar todo.

Encender / Apagar la música desde la unidad para los padres:

- Presione para encender la música / se mostrará **Musica On** en el visor brevemente / se comenzará a reproducir la música en la unidad para el bebé.
- Presione para apagar la música / se mostrará **Musica Off** en el visor brevemente / se apagará la música.

Seleccionar una canción para reproducir en la unidad para los padres

- Presione **Menu** / se mostrará **Proyector** en el visor / presione selección **Muscia** / presione **OK** / se mostrará **Play?** / presione para seleccionar **Selec Musi** / presione **OK** / presione o para seleccionar la categoría de canción: **Nanas**, **Natural** o **Clasica** o **Externo** / presione **OK** / presione o para desplazarse a través de los títulos de canciones / presione **OK** para seleccionar la opción deseada.

O seleccione **Reprod todo** para reproducir una mezcla de las canciones de la categoría deseada / se mostrará **Guardado** brevemente / se oírá un tono de confirmación.

Conectar un reproductor auxiliar

- Enchufe su reproductor en el conector de entrada auxiliar en la parte posterior de la unidad para el bebé con el cable de audio auxiliar provisto.
- La selección de música cambiará inmediatamente a **Externo** pero no comenzará a reproducirse hasta que active la función de música.

Configurar una hora de reproducción para la música

- Presione **Menu** / se mostrará **Proyector** / presione para seleccionar **Musica** / presione **OK** / se mostrará **Play?** / presione hasta que se muestre **Timer** / presione **OK** / presione o para desplazarse a través de las opciones: **5 min**, **10 min**, **15 min** o **Constante** / presione **OK** para seleccionar la opción deseada / se mostrará **Guardado** brevemente / se oírá un tono de confirmación.

Temporizador de alimentación

Un temporizador con cuenta regresiva que le alertará cuando necesite alimentar a su bebé.

Configurar la duración de la cuenta regresiva del temporizador de alimentación

- Presione **Menu** / se mostrará **Proyector** / presione hasta que se muestre **Alar Comida** / presione **OK** / se mostrará **Empezar?** / presione para mostrar **Duración** / presione **OK** / se mostrará 00h: 00m (o el temporizador configurado actualmente) / presione o para seleccionar el primer dígito / presione **OK** / repita este procedimiento para cada dígito / presione **OK** / se mostrará **Guardado** / se oírá un tono de confirmación.

Iniciar la cuenta regresiva del temporizador de alimentación

- Presione **Menu** / se mostrará **Proyector** / presione hasta que se muestre **Alar Comida** / presione **OK** / se mostrará **Empezar?** / presione **OK** se mostrará **Timer On** brevemente / el temporizador comenzará la cuenta regresiva. Cuando la cuenta regresiva llegue a 00:00 / se oírá una alerta y los dígitos del temporizador y el icono parpadearán / presione cualquier botón en la unidad para los padres para detener la alerta.
- Observaciones:** Si no detiene la alerta, se detendrá automáticamente después de 2 minutos (o comenzará nuevamente si se ha configurado la opción Repetir temporizador). El temporizador puede configurarse para la cuenta regresiva desde 1 minuto a 99 horas 59 minutos (la duración de la cuenta regresiva predeterminada es 02:00 (2 horas). Si apaga la unidad para los padres, la cuenta regresiva del temporizador de alimentación se cancelará y deberá iniciarlo nuevamente cuando vuelva a encender la unidad. La duración, el tipo de alerta y las configuraciones de repetición se mantendrán.

Cancelar la cuenta regresiva del temporizador de alimentación

- Presione **Menu** / se mostrará **Proyector** / presione hasta que se muestre **Alar Comida** / presione **OK** / se mostrará **Stop?** / presione **OK** se mostrará **Timer Off** brevemente / el temporizador desaparecerá / la pantalla regresará al modo inactivo.

Activar o desactivar la opción de repetición del temporizador

- Presione **Menu** / se mostrará **Proyector** / presione hasta que se muestre **Alar Comida** / presione **OK** / se mostrará **Empezar?** / presione hasta que se repitir / presione **OK** / presione o para seleccionar **Repetir on** o **Repetir off** / presione **OK** para seleccionar / se mostrará **Guardado** / se oírá un tono de confirmación.
- Observaciones:** Cuando se haya seleccionado la opción **Repetir on**, la cuenta regresiva del temporizador de alimentación se iniciará nuevamente una vez que suene la alerta si no se apaga. La configuración predeterminada es **Repetir on**.

Seleccionar el tipo de alerta del temporizador de alimentación

- Presione **Menu** / se mostrará **Proyector** / presione hasta que se muestre **Alar Comida** / presione **OK** / se mostrará **Empezar?** / presione hasta que se **Alerta** / presione **OK** / presione o para mostrar **Bip**, **Bip & Vibrar** o **Vibrar** / presione **OK** para seleccionar / se mostrará **Guardado** / se oírá un tono de confirmación.
- Observaciones:** La configuración predeterminada es **Bip & Vibrar**.

Monitor de temperatura

Un sensor de temperatura en la unidad para el bebé para monitorear constantemente la temperatura en la habitación del bebé.

Indicadores del monitor de temperatura

Temperatura	En la unidad para el bebé	En la unidad para los padres
Debajo de 16°C	La luz de noche se ilumina de color azul	El visor muestra Frio
16 - 20°C	La luz de noche se ilumina de color amarillo	
21 - 24°C	La luz de noche se ilumina de color naranja	El visor muestra Caliente
Sobre 24°C	La luz de noche se ilumina de color rojo	El visor muestra Muy caliente

Observaciones: El sensor de temperatura utilizado en este Monitor para bebés está diseñado para funcionar con una tolerancia aproximada de +/- 1 °C y no está diseñado para ser tan preciso como algunos dispositivos médicos. Los profesionales del cuidado de la salud recomiendan que la temperatura ideal para la habitación de su bebé sea entre 16 °C y 20 °C. Su unidad para los padres tiene un mecanismo incorporado para evitar molestias alertas sonoras reiteradas si la temperatura de la habitación se encuentra dentro del límite de alerta.

Seleccionar el tipo de alerta de temperatura

- Presione **Menu** / se mostrará **Proyector** / presione hasta que se muestre **Programar** / presione **OK** / se mostrará **Alert llanto** / presione hasta que se muestre **Alert temp** / presione **OK** / presione o para mostrar **Bip**, **Bip & Vibrar**, **Vibrar**, **Mod pantalla** o **Off** / presione **OK** para seleccionar / se mostrará **Guardado** / se oírá un tono de confirmación.
- Para detener una alerta, presione cualquier botón en la unidad para los padres.

Opciones de alerta de temperatura

Todas las siguientes alertas mostrarán el mensaje correspondiente:

Muy caliente, Caliente o Frio.

Bip = La unidad para los padres sonará, el icono parpadeará.

Bip & Vibrar = La unidad para los padres sonará y vibrará, el icono parpadeará.

Vibrar = La unidad para los padres vibrará, el

Français

CONTENU DE LA BOITE


- Unité Bébé
- Unité Parents
- 2 x AA NiMH 1300mAh Batteries rechargeables pour l'unité Parents (préinstallées)
- Chargeur unité Parents
- 2 x blocs d'alimentation (item code 057711)
- Câble avec Aux. 3,5 mm

PREMIÈRE INSTALLATION

Informations importantes au sujet de la sécurité


- Votre Baby Link 290 est destiné à offrir une assistance, mais elle ne saurait en aucun cas remplacer une surveillance responsable de la part d'un adulte.
- Maintenez toujours l'unité Bébé, l'unité Parents et les cordons à une distance d'au moins un mètre de votre bébé.
- Ne placez jamais l'unité Bébé dans le lit ou le parc de l'enfant.
- Ne recouvrez jamais les unités Bébé et Parents (par exemple, d'une serviette ou d'une couverture).
- Pendant vos déplacements, avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur des unités Bébé et Parents correspond à la tension locale.
- Avant de commencer à utiliser votre Baby Link 290, mettez les batteries à charger pendant 16 heures.
- ⚠ Utilisez uniquement l'adaptateur secteur qui vous a été fourni avec la base et avec les batteries rechargeables de votre Baby Link.

PRÉSENTATION DE VOTRE UNITÉ PARENTS

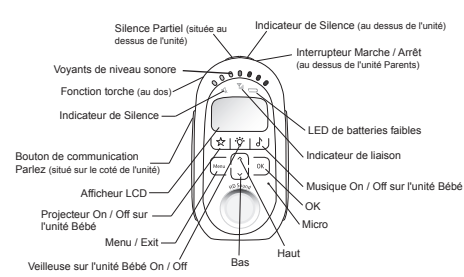


CHARGEUR DE L'UNITÉ PARENTS

Face avant




Face arrière




PRÉSENTATION DE VOTRE UNITÉ BÉBÉ



Face avant

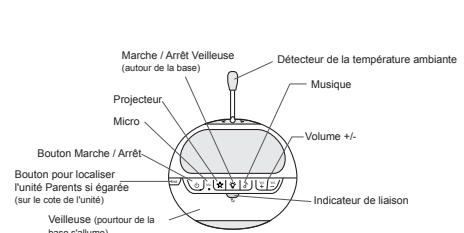

Face arrière







ICÔNES DE L'UNITÉ PARENTS

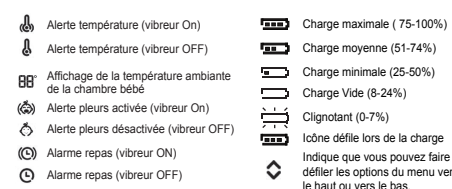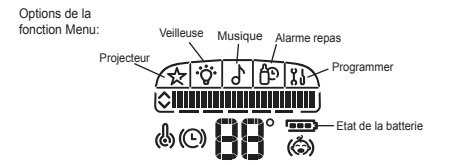

MISE EN MARCHÉ


Unité Parents

- Branchez l'un des câbles de l'adaptateur dans la prise marquée  à l'arrière du chargeur de l'unité Parents  et branchez l'autre extrémité dans la prise murale d'alimentation secteur et mettez l'appareil sous tension.

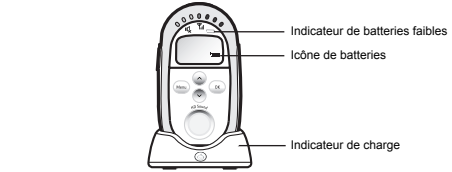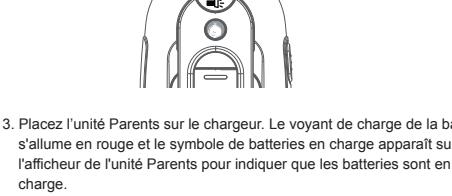

Unité Bébé

- Branchez le câble d'alimentation dans la prise  à l'arrière de l'unité Bébé et branchez l'autre extrémité dans la prise secteur et allumez.



Remarque:

- Lorsque les batteries sont faibles, l'unité Parents émet une alerte de batteries faibles et l'indicateur de batterie s'allume en rouge, l'écran indique batteries faibles et l'indicateur de batteries vide clignote (il vous reste environ 1 heure de fonctionnement).
- L'unité Parents devrait rester dans le chargeur pour être rechargée afin de continuer à surveiller bébé lorsque les batteries sont déchargées.
- L'unité Parents devrait être éteinte pour diminuer le temps de chargement.
- Les batteries sont complètement rechargées après 16 heures (si l'unité est éteinte) ou 24 heures si allumée). Lorsque les batteries sont totalement chargées, l'icône batterie de l'afficheur est pleine.
- Les batteries de l'unité Parents se déchargent progressivement même si l'unité Parents est éteinte.

UTILISATION DE VOTRE SURVEILLANCE BÉBÉ

Interrupteur Marche / Arrêt

1. Allumez et associez (aparez) l'unité Parents et l'unité Bébé:

- Appuyez 1 à 2 s sur le bouton  de l'unité Bébé, la veilleuse s'allume brièvement et le voyant de Liaison se met à clignoter en vert.
- Maintenez enfoncé le bouton  de l'unité Parents. Toutes les LEDs de l'unité s'allument brièvement, le témoin de liaison clignote en vert et l'écran affiche: **Recherche**.
- Les unités Parents et Bébé sont associées lorsque les voyants verts de liaison s'arrêtent de clignoter et restent fixes à la fois sur l'unité Parents et sur l'unité Bébé.

Remarque: Placez l'unité Bébé à 1 ou 2 mètres de distance de votre bébé pour obtenir les meilleures performances.

Maintenez l'unité Parents éloignée de l'unité Bébé pour éviter un son suraigu (effet Larsen).

2. Eteindre l'unité Bébé:

- Maintenez enfoncé le bouton  de l'unité Bébé, le témoin de liaison vert s'éteint.


3. Eteindre l'unité Parents:

- Maintenez enfoncé le bouton  de l'unité Parents jusqu'à émission d'un signal sonore d'alerte, le témoin de liaison vert s'éteint ainsi que l'écran.

Réglez la langue d'affichage

- Tenez enfoncé le bouton **Talk** de l'unité Parents **Parlez** s'affiche / le voyant vert des deux unités clignote / commencez à parler.
- Remarque:** Vous entendrez un son aigu en appuyant sur le bouton **Talk** si les deux unités sont proches l'une de l'autre ou à moins de 3 mètres de distance. Pendant que vous appuyez sur le bouton **Talk** vous ne pouvez pas entendre votre bébé. Vous devez relâcher le bouton **Talk**.

Description du MENU de l'unité parents

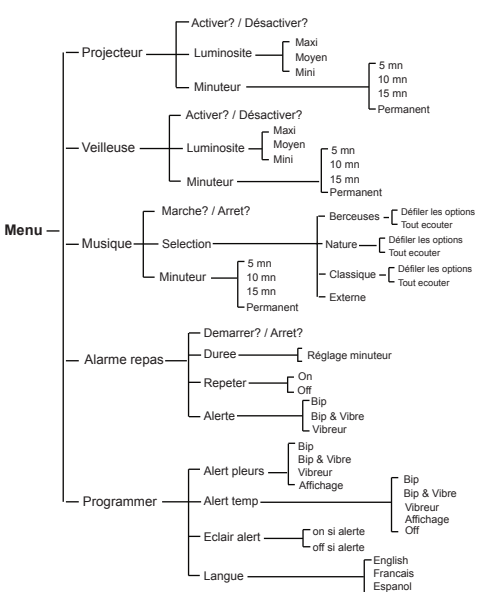

Réglage du volume du haut-parleur

A partir de l'unité Parents:

- Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le niveau de volume de 1 à 5 ou Silence. (le volume par défaut est le niveau 3).
- Pour couper le son de l'unité Parents, maintenez enfoncé le bouton  jusqu'à ce que l'écran affiche Volume coupé. Le voyant Silence s'allume en rouge (le son est coupé).
- Appuyez sur le bouton Silence pour couper le son (l'indicateur de silence est allumé en rouge) ou activez le son de l'unité Parents (l'indicateur de silence s'éteint). Lorsque la fonction silence est activée, vous n'entendez plus les sons venant de la chambre de bébé, mais vous pouvez toujours surveiller bébé au moyen des témoins lumineux de niveau sonore et d'Alert pleurs.

a) Les témoins lumineux de niveau sonore:

Voyants	Lumière	Niveau sonore reçu
1 - 2	Vert (ou Ambre si la fonction Silence Partielle est activée)	57dB et 63dB
3 - 4	Vert	69 dB et 75 dB
5 - 7	Rouge	83 dB, 89 dB ou 95 dB
Remarque: Exemple de niveau sonore - 60dB - 70dB = conversation normale 75dB = conversation bruyante 83dB - 95dB = Bruit intense		

- Alert pleurs ou cris, un bip sonore sur l'unité Parents est émis lorsque le niveau sonore des pleurs ou cris atteint 83dB, ce niveau correspond à la 1ère LED rouge.

Sélectionnez le type d'alerte pleurs:

- Appuyez sur le bouton **Menu / Projecteur** s'affiche / appuyez sur  et sélectionnez **Programmer** / puis appuyez sur **OK**.
 - Pendant l'affichage de **Alert pleurs**, appuyez sur le bouton **OK**.
 - Utilisez  et  pour afficher soit **Bip**, **Bip & Vibre**, **Vibreur** ou **Affichage** / appuyez sur **OK** et sélectionnez.
 - Remarque:** l'alerte pleurs par défaut est vibreur et émet un bip sur l'unité Parents. Cette alerte est activée uniquement lorsque la fonction Silence est activée ou quand le haut-parleur de l'unité Parents est éteint.
 - 4) Appuyez sur le bouton  pour activer (l'indicateur de Silence devient ambre) ou désactiver (le voyant ambre s'éteint), c'est la fonction Silence Partiel.
- Avec le Silence Partiel vous pouvez surveiller votre bébé en visualisant les indicateurs lumineux de niveau sonore. Vous n'entendez pas les sons d'un niveau inférieur à la LED rouge.

Remarque: Si vous appuyez sur **Talk** ou  lorsque Silence ou Silence Partiel sont activés, les fonctions Silence ou Silence Partiel seront désactivées et le volume sonore retrouvera le niveau 3 automatiquement.

A partir de l'unité Bébé:

- Lorsque la berceuse est en cours de lecture ou que la fonction Parlez est activée sur l'unité Parents, appuyez sur la touche  ou  pour régler le volume.
- Si aucune musique n'est en cours et que la fonction Parlez n'est pas activée, appuyez sur  ou  pour régler le volume et un bip se fera entendre.

Fonction PARLEZ (parlez à votre bébé pour le rassurer)

- Tenez enfoncé le bouton **Talk** de l'unité Parents **Parlez** s'affiche / le voyant vert des deux unités clignote / commencez à parler.
- Remarque:** Vous entendrez un son aigu en appuyant sur le bouton **Talk** si les deux unités sont proches l'une de l'autre ou à moins de 3 mètres de distance. Pendant que vous appuyez sur le bouton **Talk** vous ne pouvez pas entendre votre bébé. Vous devez relâcher le bouton **Talk**.

Veilleuse

A partir de l'unité Bébé:

- Marche / Arrêt: Appuyez sur le bouton .

A partir de l'unité Parents

- Appuyez sur  / appuyez sur **Veilleuse on** s'affiche brièvement / la veilleuse de l'unité Bébé s'allume.
- Appuyez sur  / appuyez sur **Veill off** s'affiche brièvement / la veilleuse de l'unité Bébé s'éteint.

Réglage de la luminosité de la veilleuse à partir de l'unité Parents

- Appuyez sur **Menu / Projecteur** s'affiche / appuyez avec la flèche  pour afficher **Veilleuse** / appuyez sur **OK / Activer?** s'affiche / appuyez avec la flèche  / **Luminosité** s'affiche / appuyez sur **OK** / appuyez avec les flèches  ou  pour afficher **Mini**, **Moyen** ou **Maxi** / Validez votre choix en appuyant sur **OK / Sauvegarde** s'affiche brièvement et un bip de confirmation est émis.

Remarque: Le niveau par défaut est **Moyen**.

Programmer le minuteur de la veilleuse

- Appuyez sur **Menu / Projecteur** s'affiche / appuyez avec la flèche  / **Veilleuse** s'affiche / appuyez sur **OK / Activer?** s'affiche / appuyez avec la flèche  pour afficher **Minuteur** / appuyez sur **OK** / appuyez avec les flèches  ou  pour afficher **5 mn**, **10 mn**, **15 mn** ou **Permanent** / et appuyez sur **OK** pour valider. Le message **Sauvegarde** s'affiche brièvement et un bip de confirmation est émis.

Remarque: Le réglage par défaut est **Permanent**.

Localiser l'unité Parents

- Appuyez sur le bouton  de l'unité Bébé / l'unité Parents émet une alerte pour vous aider à la localiser et le message **Me voici** s'affiche.
- Remarque:** Si le volume du haut-parleur de l'unité Parents est coupé (**Volume off**), le niveau du volume se réinitialisera à la valeur par défaut de Niveau 3.
- Appuyez sur n'importe quel bouton de l'unité Parents ou appuyez de nouveau sur le bouton  de l'unité Bébé pour arrêter l'alerte.
- Remarque:** Si aucune touche n'est actionnée après 2 minutes, l'alerte s'arrête automatiquement.

Torche

- Appuyez sur  pour activer / désactiver cette fonction.
- Remarque:** Lorsque la fonction torche est allumée, la fonction Silence est automatiquement activée. Si vous appuyez alors sur le bouton  la fonction silence sera désactivée et la torche restera allumée. Lorsque la torche est éteinte, la précédente fonction silence sera réactivée (micro-coupé, Silence ou Silence partiel).

Options de MENU - unité Parents

Le bouton Menu de l'unité Parents sert à sélectionner et changer les paramètres de l'unité Bébé. Pour avoir accès aux réglages:

- Appuyez sur **Menu** puis appuyez sur les flèches  /  pour faire défiler les options de menu. Appuyez sur **OK** lorsque l'option souhaitée s'affiche. La première option du sous-menu s'affiche. Appuyez sur la flèche  pour faire défiler les options. Les flèches  permettent de faire défiler les options vers le haut ou vers le bas / Appuyez sur **OK** pour valider votre choix / Le message **Sauvegarde** s'affiche et un bip de confirmation est émis.
- Appuyez sur **Menu** pour quitter le menu à tout moment et revenir au menu précédent ou appuyez longuement sur **Menu** pour revenir à l'écran de veille. Si aucune touche n'est actionnée pendant 10 secondes, l'affichage se met en veille et tous les paramètres non sauvegardés sont perdus.

Projecteur

L'unité Bébé dispose d'une fonction projecteur qui projette une image étoilée sur le plafond de la chambre de votre bébé.

Projecteur On / Off de l'unité Bébé:

- Projecteur On / Off : .
- Remarque:** La luminosité et la durée du projecteur se feront comme définies précédemment à partir de l'unité Parents.

Projecteur on / off à partir de l'unité Parents:

- Projecteur On: appuyez sur  / **Project On** s'affiche.
- Projecteur Off: appuyez sur  / **Project Off** s'affiche.

Sélectionner la luminosité du projecteur à partir de l'unité Parents

- Appuyez sur **Menu / Projecteur** s'affiche / appuyez sur **OK / Activer?** s'affiche / appuyez  / **Luminosité** s'affiche / appuyez sur **OK** / appuyez sur  ou  pour afficher **Mini**, **Moyen** ou **Maxi** / appuyez sur **OK** pour choisir une option / **Sauvegarde** s'affiche / un bip de confirmation est émis.

Régler le minuteur pour le projecteur

- Appuyez sur **Menu / Projecteur** s'affiche / appuyez sur **OK / Activer?** s'affiche / appuyez sur  / pour sélectionner **Minuteur** / appuyez sur **OK** / appuyez sur  ou  pour sélectionner **5 mn**, **10 mn**, **15 mn** ou **Permanent** / appuyez sur **OK / Sauvegarde** s'affiche brièvement / un bip de confirmation est émis.

Ajuster l'angle et mettre au point le projecteur

- Utilisez les contrôles sur l'unité Bébé pour ajuster le projecteur.
- La molette pour le focus doit être utilisée pour obtenir une image claire sur le mur ou au plafond.

Lecture des berceuses à partir de l'unité Bébé

Diffuser / arrêter la berceuse à partir de l'unité Bébé:

- Appuyez sur le bouton  pour diffuser la berceuse / la berceuse récemment sélectionnée à partir de l'unité Parents démarre.
- Appuyez sur  pour arrêter la berceuse.
- Remarque:** Appuyez sur  ou  sur l'unité Bébé pour régler le volume de la berceuse. Si la berceuse dépasse le niveau sonore 3, Alert pleurs peut se déclencher si la fonction Silence est activée.

Diffuser / arrêter la musique à partir de l'unité Parents:

- Appuyez sur  pour diffuser la berceuse / **Musique on** s'affiche brièvement / La berceuse démarre sur l'unité Bébé.
- Appuyez sur  pour diffuser la berceuse / **Musique off** s'affiche brièvement / berceuse s'arrête.

Choisissez une berceuse à partir de l'unité Parents:

- Appuyez sur **Menu / Projecteur** s'affiche / appuyez avec les flèches  / pour afficher **Musique** / appuyez sur **OK / Marche?** s'affiche / appuyez avec les flèches  / pour afficher **Sélection** / appuyez sur **OK** pour valider / appuyez avec les flèches  ou  pour afficher la catégorie de la chanson: **Berceuses**, **Nature** ou **Classique** ou **Externe** / appuyez sur **OK** pour valider votre choix / appuyez avec les flèches  ou  pour faire défiler toutes les berceuses / appuyez sur **OK** pour sélectionner la berceuse ou, sélectionnez **Tout écouter**. Appuyez sur **OK** lorsqu'apparaît l'option choisie. Le message **Sauvegarde** s'affiche brièvement et un bip de confirmation est émis.

Connecter un lecteur externe

- Branchez votre lecteur externe dans l'entrée Aux. prévue derrière l'unité Bébé en utilisant le câble Aux. fourni.
- La sélection de la musique passe immédiatement en **Externe** mais la musique ne démarre que quand la fonction Musique est activée.

Définir une heure pour la musique

- Appuyez sur **Menu / Projecteur** s'affiche / appuyez avec les flèches  / pour sélectionner **Musique** / appuyez sur **OK** pour valider / **Marche?** s'affiche / appuyez avec les flèches  / pour sélectionner **Minuteur** / appuyez sur **OK** pour valider / appuyez avec les flèches  ou  pour sélectionner les options **5 mn**, **10 mn**, **15 mn** ou **Permanent** / et validez en appuyant sur **OK** l'option désirée / **Sauvegarde** s'affiche brièvement / un bip de confirmation est émis.

Alarme repas

Une alarme qui vous alertera quand vous devrez à nouveau nourrir votre bébé.

Réglage du minuteur

- Appuyez sur **Menu / le** message **Projecteur** s'affiche / appuyez sur  pour sélectionner **Alarme repas** / appuyez sur **OK / Demarrer?** s'affiche / appuyez sur **OK** / l'écran affiche **Durée** / appuyez sur **OK**. L'écran affiche 00h00 ou la durée en cours. Utilisez les flèches  /  pour sélectionner le premier chiffre et appuyez sur **OK** / répétez cette procédure pour chaque chiffre et appuyez sur **OK** / le message **Sauvegarde** s'affiche et un bip de confirmation est émis.

Démarrer le l'Alarme repas