

Declaración de conformidad para la Comunidad Europea

ATLINKS declara que el teléfono Temporis IP15 está conforme con las exigencias esenciales y las disposiciones pertinentes de la directiva europea 1999/5/CE.

Puede descargar la declaración de conformidad de la siguiente dirección : www.alcatel-business.com.

El logo CE utilizado en los productos indica la conformidad de los mismos con las exigencias esenciales de todas las directivas aplicables.



Medio ambiente



Este símbolo significa que su aparato electrónico fuera de uso tiene que ser desechado independientemente y no debe ser tirado junto con los residuos domésticos. Con este propósito, la Unión Europea ha establecido un sistema de recolección y reciclado específico en el que la responsabilidad recae sobre los productores.

Este aparato está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.

Es muy probable que los aparatos eléctricos y electrónicos contengan elementos que, si bien son indispensables para el correcto funcionamiento del sistema, pueden resultar peligrosos para la salud y el medioambiente si su manipulación y eliminación se realiza de forma incorrecta. Por lo tanto, le rogamos que no deseche su aparato usado junto con los residuos domésticos.

Si usted es el propietario del aparato, debe depositarlo en el punto de recogida local correspondiente o entregarlo al vendedor a cambio de la adquisición de un aparato nuevo.

(a)- Si usted es usuario profesional, consulte las instrucciones de su proveedor.

(b)- Si tiene el aparato en régimen de alquiler o en depósito, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

¡Ayúdenos a conservar el medioambiente en el que vivimos!

Garantía

Este producto dispone de una garantía legal en los términos y condiciones aplicables a la venta de bienes de consumo del país donde compró el producto.

Para cualquiera información relativa a esta garantía legal, pregunte a su vendedor.

Sin perjuicio de toda y cualquier garantía legal del que el producto se beneficie, Atlinks garantiza que el producto que consta en el presente embalaje (Temporis IP300) es conforme a las especificaciones técnicas indicadas en el manual de utilización, durante el periodo de garantía. Este periodo de garantía tendrá inicio en la fecha de la compra de un Producto no usado, que se presume que sea la fecha que consta en la factura o en el ticket de compra emitido por su vendedor y en el que figura el nombre del vendedor, y por un periodo de:

Veinticuatro (24) meses para el teléfono, con excepción de los consumibles, accesorios y baterías.

Para consultar en detalle los términos de la garantía por favor descargue el manual completo del equipo en www.alcatel-business.com

Mención de copyright y marcas

Copyright © 2014 ATLINKS. Todos los derechos reservados. ATLINKS se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin preaviso, con el objetivo de aportar mejoras técnicas o respetar nuevas reglamentaciones.


Alcatel y Temporis son marcas registradas. El logotipo y el nombre de Alcatel son marcas registradas de Alcatel-Lucent utilizadas bajo licencia por ATLINKS.

Model : Alcatel IP15
A/W No.: 10001113 Rev.0 (ES)
Printed in China

ALCATEL

home & business phones

Alcatel IP15 GUÍA RÁPIDA

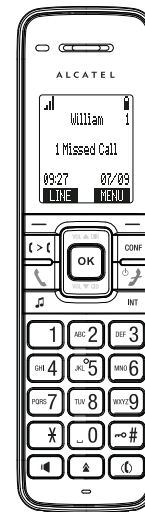

- Indicador luminoso (mensajes)
- Tecla contextual izquierda: seleccionar línea principal
- Tecla contextual derecha: menú
- Descolgar
- Finalizar llamada/ Cancelar
- Pulsación larga: Encender/apagar
- Teclas de Navegación :
 - Tecla central: Menú Principal/OK
 - Arriba :
 - En reposo: Agenda
 - En comunicación : aumenta el volumen del teléfono, cascos o manos libres
 - Abajo :
 - En reposo: acceso a lista de llamadas
 - En comunicación : disminuye el volumen del auricular, cascos o manos libres
- CONF Conferencia
- INT Intercom
- # Bloqueo teclado
- Silencia/activa el micrófono

Transferencia de llamada

Retención

Manos libres

Cambiar modo de edición (ABC/abc/Abc)

Rellamada

Iconos del teléfono

	Manos libres activado		Desvío activado
	En modo cascos		Modo No molestar
	Melodía silenciada		Buzón de voz
	Cobertura		Nivel de carga de batería
	Línea deshabilitada		Línea registrada
	Línea no registrada		Llamada/s perdida/s
	Llamada entrante		Llamada saliente
	Silenció activado		

Registro

1. En la base : presione la tecla durante al menos 4 segundos y suelte.



2. Desde el teléfono : pulse **MENU > Ajustes usuario > Registro**.

3. Seleccione **Auricular**.

4. Siga los pasos que se le indiquen en la pantalla.





Cambiar el idioma

- Pulse **Menú** > **Ajustes usuario** > **Idioma**.
- Seleccione el idioma que desee y pulse **OK** .




Intercom

- Para realizar una llamada interna a otro teléfono, pulse la tecla **INT**. Utilice la lista de teléfonos para seleccionar el destino y pulse la tecla **SELEC**.

Realizar una llamada


- **Premarcación** : teclee el número de destino y pulse  .
- **Marcación directa** : pulse  e introduzca el número de teléfono.
- **Manos libres** : introduzca el número de teléfono y pulse  o viceversa.
- **Modo cascos** : conecte los cascos, introduzca el número de teléfono y pulse  .

Aceptar una llamada

- **Con el auricular** : pulse  .
- **Con los cascos** : pulse  .
- **En manos libres** : pulse  .

Nota : para responder a una segunda llamada pulse la tecla **RESPOND**.

Retener una llamada

- Pulse  . Para recuperar la llamada pulse la tecla **REANUD**.

Nota : con más de una llamada activa, pulse la tecla **SIGUIEN** para cambiar y use la tecla correspondiente para retener o recuperar la llamada.



Llamada a 3



1. Una vez en línea con su primer interlocutor, pulse la tecla **CONF** ; la llamada queda retenida.
2. Seleccione **Nueva Llamada** o **Teléf. DECT** y marque el número del segundo interlocutor.
3. Una vez la segunda llamada establecida, pulse la tecla **CONF**. para establecer la conferencia.

Nota : En general cuando tenga dos llamadas activas puede establecer una conferencia con sus dos interlocutores pulsando **CONF** .



Transferencia de llamadas

Transferencia con consulta :

1. pulse  >  durante la conversación activa; la llamada queda retenida.
2. Pulse la tecla **Nueva Llamada** o **Teléf. DECT** y marque el número al que desea transferir.
3. Cuando se responda a la llamada, pulse la tecla **TRANSF**. para completar la transferencia.

Nota : En general cuando tenga dos llamadas activas puede transferirles la llamada a sus dos interlocutores pulsando  >  .

Transferencia sin consulta :

1. pulse  >  durante la conversación activa; la llamada queda retenida.
2. Seleccione **Nueva Llamada** o **Teléf. DECT**, pulse la tecla **CIEGA** y marque el número al que desea transferir. La llamada es automáticamente transferida.

Rellamada


1. Pulse **Menú**, seleccione la llamada que desee y pulse la tecla **MARCAR** o pulse  o  .

Desvío de llamadas



1. Pulse **Menú** > **Funciones** > **Desvío de llam.**
2. Seleccione la línea, el tipo de desvío y el estado (tecla OK) . Introduzca el número de destino y pulse **AJUSTAR**.

Listas de llamadas

1. Pulse la tecla “Abajo” del navegador o **Menú** > **Lista llamadas** > **Llam. perdidas** o **Llam. recibidas** o **Llam. marcadas**.



2. Desplácese por la lista usando  .



3. Para marcar un número , pulse la tecla **MARCAR** o pulse  o  .

Agenda

Acceso a la agenda :

1. Pulse la tecla “Arriba” del navegador.
2. Pulse la tecla **Agenda local** u otra agenda y pulse **OK** o **REVISAR**.
3. Para marcar un número, pulse la tecla **MARCAR** o pulse  o  .

Añadir una nueva entrada :

1. Pulse la tecla “Arriba” del navegador > seleccione **Agenda local** u otra agenda > pulse **OPCIÓN** > pulse **Agregar nueva**.
2. Introduzca el nombre y el número y pulse **GUARDAR**.

Modo No molestar

1. Pulse **Menú** > **Funciones** > **DND**.
2. Seleccione la línea. Cambie el estado con la tecla **OK** , y pulse **AJUSTAR**.

Buzón de voz

1. Pulse **Menú** > **Mensaje**.
2. Seleccione la línea y pulse **OK** .

Nota : cuando haya mensajes en alguna de sus líneas, al acceder a este menú se mostrará un icono a la derecha.

Acceso al Interfaz Web

1. Pulse **Menú** > **Estado** > **Red** para comprobar la dirección IP del teléfono.
2. Abra un navegador de Internet en su ordenador. Introduzca **http://** y la dirección IP en la barra de direcciones.
3. El usuario y contraseña por defecto son « user/user » para usuarios y « admin/admin » para funciones de administrador.
4. La configuración mínima incluye una cuenta SIP. Utilice la guía del administrador para más detalles.